

МБДОУ
ДС №54
"Катюша"

Вести «Катюши»



Русская изба: мудрость предков

Выпуск 11

Ноябрь 2017

Эх, избёнка, моя ты избёнка!
Брёвна тёсаны власть топором.
Не толста ты, стройна ты и звонка...
Загляденье в подворье моём.
Стройным станом своим удивляешь
Избы грузные в крепких дворах
И на зорях огнями пылаешь
На расшитых резьбою коньках.
Окна вязью чудесной обшиты
И на ставнях сидят петухи,
Соловьи на венцах не забыты
И на крыше поют глухари.
Сени пахнут живой древесиной,
Запах хвои стоит день и ночь.
За затвором, у ручки старинной,
Врезан мастером каменный хвощ.

Дышит горница тихим свеченьем
Неба чудного вешней поры.
В красном месте стоят утешеньем
Лик Голгофы и свечи судьбы.
Окна настезь... и дол перед ними
Катит дали вдоль чистой реки.
Тонут тихо в немереной сини
Кроны роц и еловы штыки.
По утрам я знакомой тропою
Ухожу в мир цветения трав,
Где встречаюсь с взошедшей зарёю
За крестами намоленных глав.
А избёнка, купаясь в рассвете,
В свете солнечном радость лучит
И нарядная, в милом мне цвете,
Снова сердце к порогу манит.

В этом выпуске:

История русской избы	2
Виды изб	2
Строительство русской избы	3
Традиционная русская изба сегодня	4

Виктор Грабарев

Это

интересно:

- *Общепризнанный факт, что наиболее экологичные и подходящие для проживания человека дома могут быть построены только из дерева. Дерево — самый древний строительный материал, подаренный нам самой совершенной лабораторией на Земле — Природой.*



Русская изба — это бревенчатый дом, в котором издревле жили славяне. Наши предки были в большинстве своем людьми домашними. И вся их жизнь проходила в стенах этих уникальных сооружений. Слово "изба" происходит от древнеславянского "истьба", что означает дом или баня. В "Повести временных лет" славянское жилище упоминается как "истобка".

История русской избы

До 10 века избы представляли собой полуземлянки. Так как бревенчатые сооружения частично уходили в землю. А от земли, как правило, достраивалось несколько рядов бревен. Этого вполне хватало. Двери и окна в таких избах отсутствовали. Вместо двери было небольшое отверстие до 1 метра. В помещении располагался очаг, который складывался из камней. Дымохода не было, поэтому весь дым уходил через входное отверстие. Полы в помещении были земляные. И со временем стали укладывать доски. Постепенно избы совершенствовались и в итоге появился тот образ избы, который знаком многим: с окнами, дверью и русской печкой.



Виды изб

Можно выделить 2 основных принципа, по которым делятся избы. По принципу топления и по количеству стен. В зависимости от топления можно выделить следующие избы:


- Курная изба
- Белая изба

Курная изба — это изба, которая существовала на Руси издревле. Главной их особенностью было отсутствие печной трубы. В

народе существовало выражение "топить по-черному". Печи в таких домах называли "курными". Дым от них выходил через дверь. Как следствие, на потолках оседала копоть. Позже в стенах стали появляться отверстия с задвижками (волоками).

Русская изба 15-16 веков — видоизмененный дом, принявшая облик "Белой избы". Это избы с печной трубой, которая позво-

ляла избегать попадания дыма в помещение. Такие дома в первую очередь начали появляться в городах у обеспеченных людей. Со временем они стали основным местом жительства. Император Петр 1 в 18 веке он запретил строить курные избы в Санкт-Петербурге. Тем не менее черные избы в России продолжали строиться до 19 века.

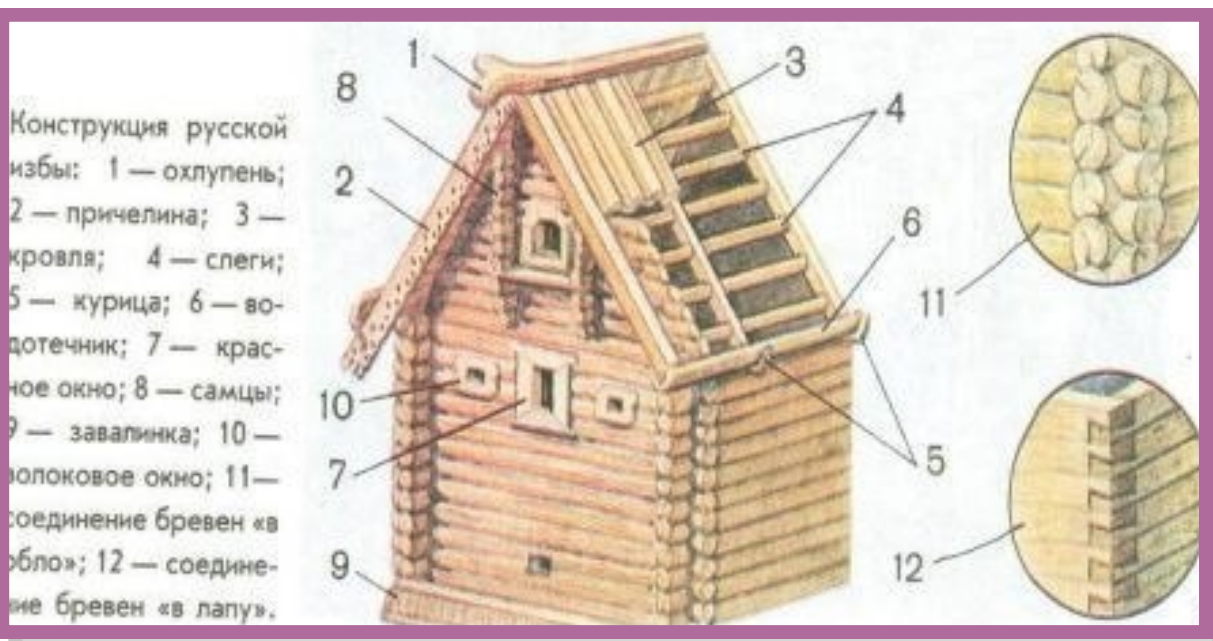

Перед строительством избы большое внимание уделялось месту, где будет воздвигаться новое жилище. Так, например, хорошо освещенное место на возвышенности считалось самым благоприятным. А неудачными местами являются места бывших захоронений людей, дороги и территории, где раньше располагалась баня.

Немаловажную роль в строительстве играл и выбор материала для строительства. Считалось, что лучшими породами для строительства являются сосна, ель или лиственница. Но мало уметь выбрать породу. Возраст деревьев также важен. С одной стороны идет отсылка на поверья, а с другой понимание свойств и особенностей каждой породы и возраста деревьев.

Подобрав необходимый материал, начиналось строительство дома. Сегодня основой любого сооружения является фундамент. Но изба может устанавливаться и без фундамента. Например, приехав в какую-то деревню и увидев два рядом стоящих дома, незнающий человек может подумать что стоят совершенно одинаковые избы. Но на самом деле окажется, что один установлен на фундаменте, а второй на дубовых колоннах. При строительстве избы в качестве основы можно использовать временные подкладки (1), что в дальнейшем позволит установить фундамент. Далее устанавливается сруб. Сруб — это основная конструкция здания, состоящая из уложенных бревен. Один ряд прямоугольно уложенных бревен называется венец.

Бревна между собой соединялись замковым соединением. На Руси использовали 2 основных способа соединения бревен:

- в обло — в виде чаши с выступающими краями
- в лапу — чистый угол без выступов

Для утепления в замковые соединения укладывается льняная пакля или мох. Их же можно уложить между бревен для обеспечения большего удержания тепла в избе.

Чем больше венцов у здания, тем выше будет изба. Первым венец сруба называется окладной (2). Для него берутся самые большие бревна. Далее идет основной венец (нижняя обвязка) (3), в который врезаются лаги (4). Лаги используются для укладки пола. Венцы от нижней обвязки до начала оконного проема принято называть подоконными (5). Далее идут оконные венцы (6). Когда же окна заканчиваются, начинают укладываться надоконные венцы, первым из которых называется замыкающий венец (7).

Следующий этап строительства — установка крыши. В первую очередь устанавливается основа крыши — верхняя обвязка. Она состоит из верхних прогонов (8) и подстропилин (9). На которые устанавливаются стропила (10), являющиеся каркасом для установки кровли. Если планируется установка веранды, то перед установкой верхних прогонов ставятся верандные столбы (11).


После установки стропил остается установить кровлю. Для этого на стропила устанавливаются слеги, к которым в дальнейшем будет крепиться кровля. Основным преимуществом подобных крыш является

то, что замена отдельных элементов кровли не требует полного разбора. Кровля позволяет быстро заменить одну испорченную доску.

На вершине избы устанавливался охлупень. Также его называли конёк или князёк. Он соединял 2 стороны кровли. Его установка позволяла избежать перекоса избы, поэтому он считался одним из важнейших элементов в строительстве. Охлупень, установленный на крыше, означал скорое завершение строительства:

Когда кровля была готова, приступали к установке причелин. Причелины — это боковые доски, удерживающие кровлю по бокам. Кроме этого они защищали пространство под кровлей от попадания снега. Более современные избы используют причелены для сокрытия торцов бревен.

Последним этапом строительства является установка резных элементов. Одним из таких является наличник на окнах. Их установка означает то, что изба ждет своего хозяина. Резное крыльцо и причелины — также являются символом завершения работы.

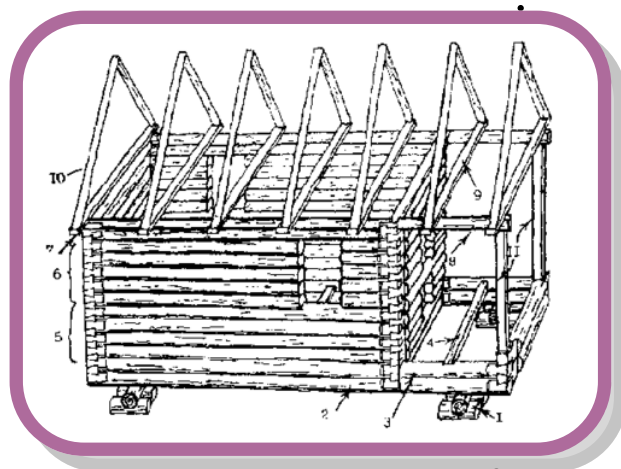

Традиционная русская изба сегодня

Давно минули те дни, когда наши предки жили в курных избах. Со временем русская изба претерпела значительные изменения. Бесспорно есть уникальные работы мастеров, которые не имеют аналогов. Но приехав сегодня в какую-либо деревню, вы заметите, что огромное число домов очень сильно похожи друг на друга. Именно эти дома являются конечным результатом развития традиционной русской избы. Несмотря на их общую схожесть, каждый дом остается уникальным из-за своего индивидуального



г. Нижневартовск, Комсомольский бульвар, 12

Телефон: 67-15-96

Телефон/факс: 65-10-30

Эл.почта: detsad54@mail.ru

Подготовила:

воспитатель Н.Н. Беляева

МБДОУ

ДС № 54 "Катюша"